



Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

# Guía de configuración rápida

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones suministrado con el TV. Conserve esta guía para consultarla en el futuro.

#### Referencia de funciones y traducciones

Audio/Video IN, INPUT AUDIO (L/R) AUDIO-izquierda, derecha Pantalla de cristal liquido Reproductor de Blu-ray Disc™ MENU Menú AUDIO OUT (FIX) Salida de audio (fijo) Computadora personal izquierda/derecha PC IN Entrada de video de una AUDIO SYSTEM computadora Sistema de audio Phase CABLE/ANTENNA Cable/antena COMPONENT IN Entrada componente Pitch Separación Entrada tipo RGB Disco digital de video S VIDEO Entrada de S Video Interfaz visual digital SAT, Satellite Satélite DIGITAL AUDIO Salida de audio digital coaxial SD Definición estándar TV Televisor o televisión VCR Videograbadora Cable de alta definición de 15 mm VIDEO IN Entrada de video HDMI Interfaz multimedia de alta definición HDTV Televisor de alta definición

#### Centro de Asistencia de Sony

http://esupport.sony.com/ES/LA/

Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda

#### **BRAVIA**

© 2013 Sony Corporation Impreso en Argentina

## **Ejecución de la Configuración inicial**

Las instrucciones de **Configuración inicial** aparecerán en pantalla cuando encienda por primera vez su **BRAVIA**.

- Seleccione el idioma que aparecerá en pantalla (OSD).
- 2 Seleccione el tipo de uso.
- Conecte el cable o la antena a su televisor.
  - Si no utiliza la conexión CABLE/ANTENA para el televisor (por ejemplo, si utiliza un decodificador de cable o satelital), puede cancelar Autoprogramación seleccionando Cancelar.
- 4 Los canales de la fuente de señal (cable o antena) conectada en el paso 3 se buscan y se detectan de forma automática
- 5 Ajuste la fecha y hora actual.

Si no siguió las instrucciones de **Configuración inicial** la primera vez que encendió el TV consulte el Manual de instrucciones.

Para cambiar la configuración de la fuente de señal (de cable a antena o viceversa), presione **HOME** y seleccione **Ajustes**, **Ajuste de canal y Ginga**, **Cable/antena** para seleccionar el tipo de fuente de señal y luego realizar la **Autoprogramación**.









#### Tareas a realizar

Cuando se haya completado la Configuración inicial, considere llevar a cabo estas acciones:

Ajustar Subtítulos (CC) Administrar entradas (Ajustes AV) Ajustar el Bloqueo Ajustar las bocinas Mostrar/Ocultar canales

Para obtener información más detallada, consulte el Manual de instrucciones de su TV **BRAVIA**.

## Su nuevo televisor **BRAVIA**® LCD HDTV

¡Felicitaciones! Su nuevo TV BRAVIA® le abre las puertas a la "asombrosa experiencia de la alta definición". Esta guía le explicará cómo aprovechar al máximo las funciones de su nuevo TV de alta definición.

Siga estos pasos antes de encender su televisor **BRAVIA**:

- Registrese en línea en: http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl
- Asegúrese de que ha sacado todos los accesorios del embalaje.
- Instale 2 pilas de tamaño AAA (suministradas por separado) en su control remoto.
- Decida si colgará el televisor en la pared o si lo colocará sobre una mesa.
- Deje un espacio de 6 cm por detrás del TV para que se ventile correctamente.

## Para poder disfrutar de los asombrosos detalles del HDTV, la programación debe ser de alta definición (HD).

- La calidad de la imagen que ve en su TV **BRAVIA** sólo puede ser tan alta como la calidad de la señal que está visualizando.
- Póngase en contacto con su proveedor de cable, satélite o servicios de alta definición para actualizar su servicio a alta definición. Reciba emisiones aéreas de alta definición con una antena de calidad de alta definición (www.antennaweb.org) y descubra la riqueza del entretenimiento ahora disponible en Blu-ray Disc™ con una súper alta resolución.

#### Cómo conectar su TV

Su TV **BRAVIA** debe estar conectado correctamente a componentes tales como un sistema de sonido y un decodificador de cable o satélite.

- Apague y desenchufe todos los componentes antes de realizar las conexiones.
- No encienda el televisor hasta que se haya completado la configuración de las conexiones.
- Consulte los diagramas de conexión de ejemplo en el reverso de este folleto.

	Conector de entrada	Video	Audio	Calidad de alta definición o de definición estándar						
		Conexión		1080/ 24p	1080p	1080i	720p	480p/ 576p	480i/ 576i	PC
	HDMI 1 HDMI 2	Conexión de HDMI	El cable de la HDMI transmite tanto señales de video como de audio.	HD	HD	HD	HD	SD	SD	*
	COMPONENT	Conexión de video componente	Audio L/R (Izq./Der.)		HD	HD	HD	SD	SD	
lar	VIDEO	Conexión de video compuesto	Audio L/R (Izq./Der.)						SD	

\* Consulte los formatos de PC admitidos en el Manual de instrucciones.

## 3 Ver la TV

#### Elija la fuente emisora

Independientemente de si está viendo cable, satélite o TV abierta; si está reproduciendo un video, un DVD o un Blu-ray Disc, o bien, si está conectando la PC, un dispositivo USB (Foto, Música, Video) o un Dispositivo MHL, debe elegir la entrada correcta utilizando el control remoto:

■ Pulse el botón **INPUT** varias veces hasta que su selección aparezca resaltada en pantalla.

#### Ajuste la forma y el formato de pantalla

Las señales de alta definición y de definición estándar se transmiten con distintas relaciones de aspecto (el formato de la imagen según la relación ancho-alto).

El formato de relación de aspecto 16:9 (común en la mayoría de las señales de HD) se ve perfectamente bien en su **BRAVIA**.



El formato de relación de aspecto más cuadrado de 4:3 (común en la mayoría de las señales SD) debe ajustarse para completar la pantalla.







 Presione el botón WIDE del control remoto para visualizar el ajuste de Modo ancho que prefiera.


#### Personalice el sonido y la calidad de la imagen

Puede elegir ajustes de sonido e imagen que sean óptimos para el contenido que está visualizando en el TV.


■ Presione el botón de **HOME** de su control remoto, resalte y seleccione la **Ajustes**, a continuación, seleccione la configuración de **Ajustes de imagen** y **Ajustes de sonido** para modificar la calidad de imagen y sonido de los contendios.

Consulte más instrucciones sobre cómo ajustar o personalizar la configuración en el Manual de instrucciones.

#### Conexión básica con Decodificador HD

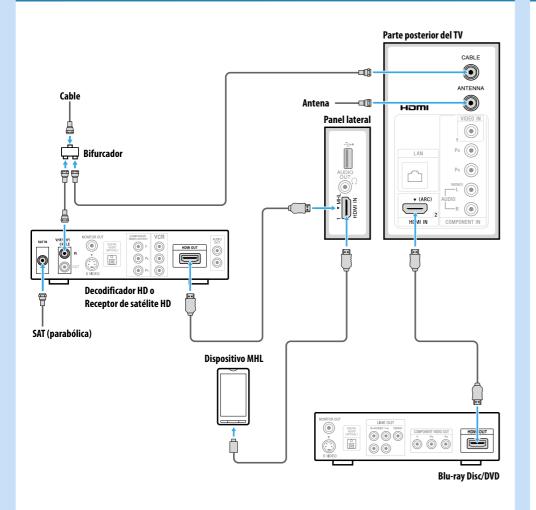


#### Conexión básica con Decodificador SD

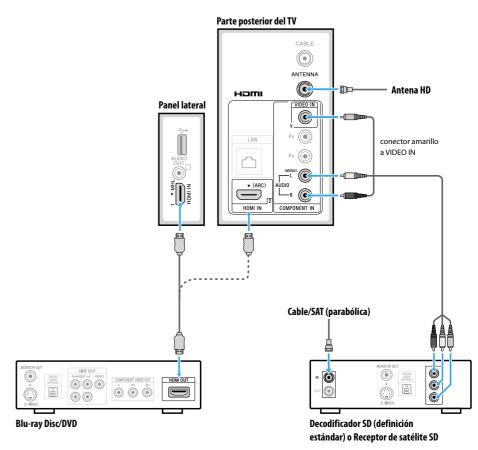

#### Tipos de cable requeridos para la conexión

(der/izq)

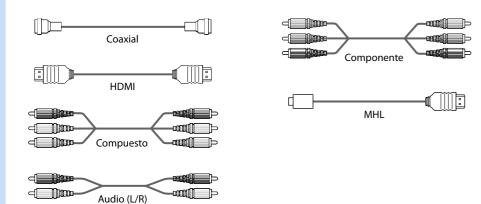


#### Notas acerca de la conexión:

Su TV está equipado con múltiples entradas de HDMI; conecte su fuente de señal entrante (decodificador de cable HD, receptor de satélite HD o DVD) con una entrada de HDMI o video componente para obtener la mejor calidad de imagen posible.

#### Cómo conectar una PC a su TV BRAVIA®

- Presione la tecla de FUNCIÓN + Seleccionar Salida para transmitir a la TV.
- Consulte más información en el Manual de instrucciones de su TV BRAVIA\*.

### Conexión HD BRAVIA® Sync™ básica

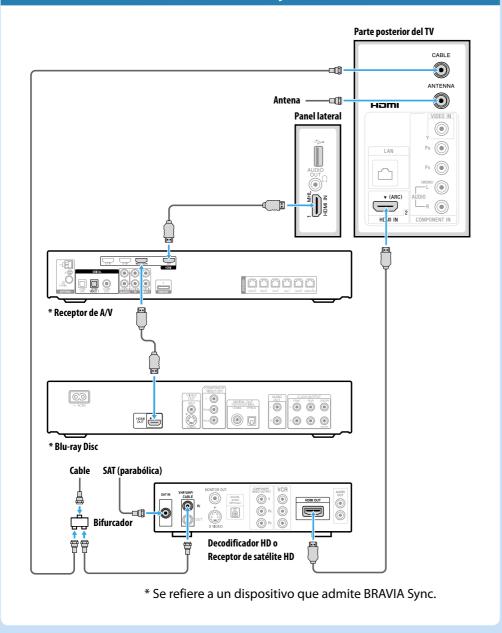

#### Conexión de PC con SD VCR/DVD

